


CONSULTER LE GUIDE DE DÉTAILS POUR TOITURE ET IMPERMÉABILISATION DE HYDROTECH POUR LES TERMINAISONS DE SOLINS.

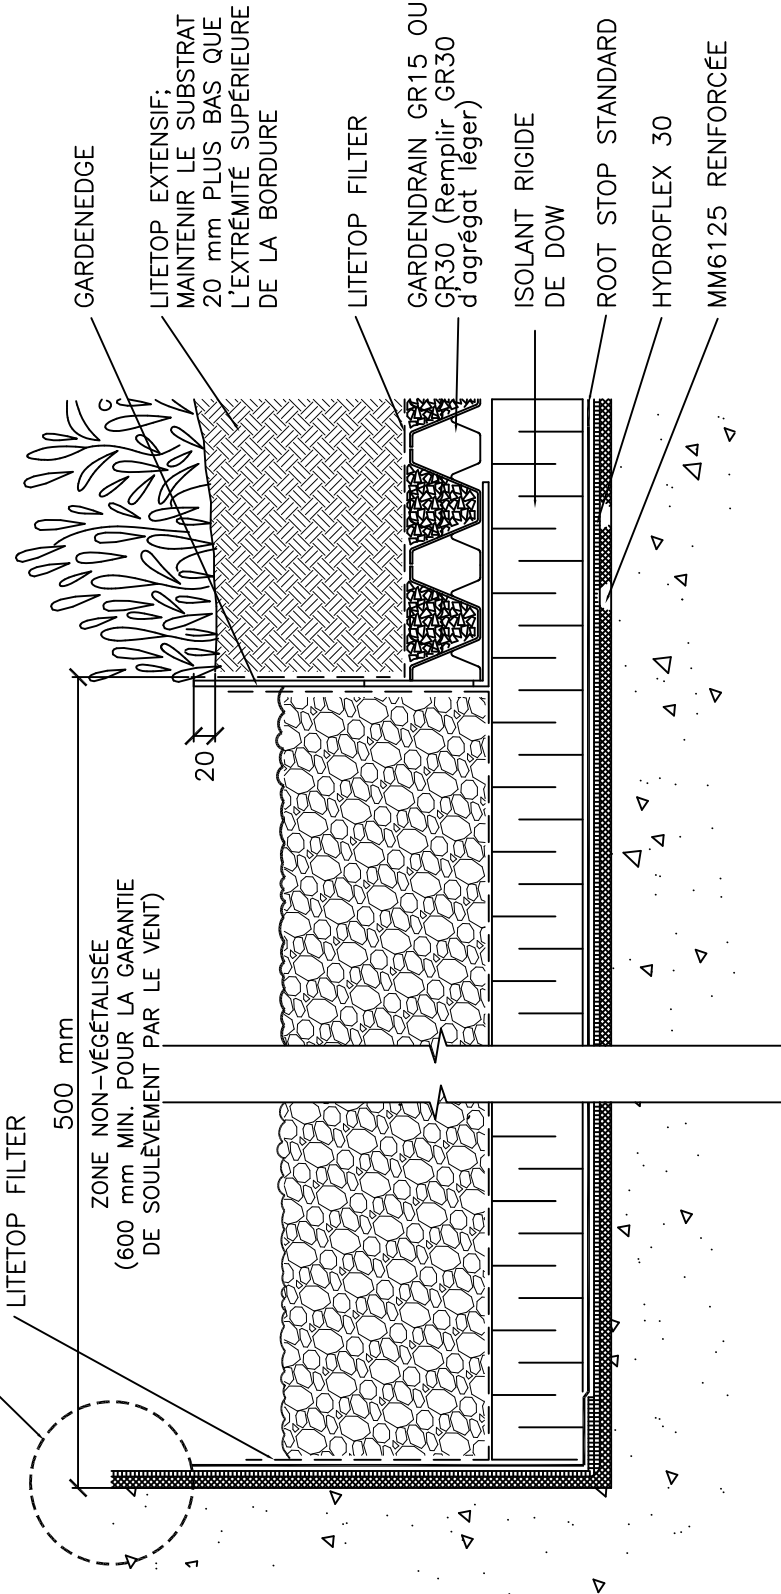

NOTES:

- LA BARRIÈRE ANTI-RACINE ROOT STOP EST INSTALLÉE EN INDÉPENDANCE SUR L'HYDROFLEX 30 AVEC UN CHEVAUCHEMENT MIN. ENTRE LES FEUILLES DE 1500 mm OU 760 mm SI LES JOINTS SONT COLLÉS AVEC LE RUBAN ADHÉSIF ROOT STOP TAPE.
- PARTOUT OÙ UN MAX. DE RÉTENTION D'EAU EST DÉSIRÉ, UN FEUTRE DE RÉTENTION SUR UN HYDRODRAIN 300 DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL GAC-2B ET CONSULTER HYDROTECH POUR DES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES.
- LA ZONE NON-VÉGÉTALISÉE DOIT ÊTRE COMPOSÉE DE LEST DE PIERRE OU DE DALLES DE BÉTON. POUR LES EXIGENCES DE LEST, CONTACTER HYDROTECH. UNE ZONE NON-VÉGÉTALISÉE EST REQUISE AU PÉRIMÈTRE DE LA TOITURE AINSI QU'ÀUX PÉNÉTRATIONS (CONDUIT, PUIT DE LUMIÈRE, ETC.). LES BORDURES DE RETENUE GARDENEDGE, DES BORDURES DE BÉTON, DES POUTRES DE BOIS, ETC. DOIVENT ÊTRE UTILISÉES ENTRE LE SUBSTRAT DE CROISSANCE ET LA ZONE NON-VÉGÉTALISÉE EN ASSURANT UNE TRANSITION PERMETTANT L'ÉCOULEMENT DE L'EAU.
- POUR LES EXIGENCES DE CONCEPTION DE LA ZONE NON-VÉGÉTALISÉE POUR LA GARANTIE DE SOULEVEMENT PAR LE VENT, CONTACTER HYDROTECH.
- POUR LES EXIGENCES DE CONCEPTION DE LA ZONE NON-VÉGÉTALISÉE, VÉRIFIER LES EXIGENCES DES ORGANISATIONS LOCALES.



SYSTÈME
GARDEN
ROOF

LES MEMBRANES HYDROTECH CORP.

TRANSITION DE GARDENROOF EXTENSIF
ET BORDURE DE PROPRIÉTÉ

AUCUNE ÉCHELLE

GAC-2A